



Notice de montage produit

Votre colonne de
douche **innovante.**



UN GRAND MERCI !

Merci d'avoir choisi la colonne de douche Opty-O.

En faisant ce choix, vous ne vous contentez pas d'installer un produit innovant chez vous : vous soutenez une jeune start-up française qui s'est donnée pour mission de rendre la gestion de l'eau plus intelligente, et l'écologie plus accessible, un geste du quotidien après l'autre.

Votre confiance nous permet de continuer à innover, à produire localement, et à développer des solutions qui respectent à la fois votre confort et notre planète.

Grâce à vous, Opty-O progresse, et chaque installation compte: vous contribuez à réduire la consommation d'eau, à préserver les ressources et à encourager un modèle plus responsable.

Merci pour votre confiance. Merci de soutenir l'aventure Opty-O. Et surtout, merci d'agir pour l'environnement, depuis votre salle de bain.

Simon Lillamand
Fondateur Opty-O




Sommaire


Liste des équipements nécessaires	4
Accessoires fournis dans votre kit	5-6
Fixation du porte-savon	7-8
Réalisation des trous de fixation	9-11
Positionner les adaptateurs 3/4 sur les arrivées d'eau	12
Positionner la colonne de douche	13
Ajuster les raccords	14
Préparer la barre du pommeau de pluie	15
Procédure de test avant la pose du vitrage	16
Positionnement du vitrage et fixation haute et basse	17-19
C'est à vous !	20
Préconisations d'utilisation	21

Liste des équipements nécessaires

1. Marteau perforateur
2. Foret béton Ø 8
3. Foret béton Ø 6
4. Clé Allen 3
5. Tournevis porte embout ou visseuse
6. Embout PH2 et TX20
7. Pince multiprise ou clé à molette

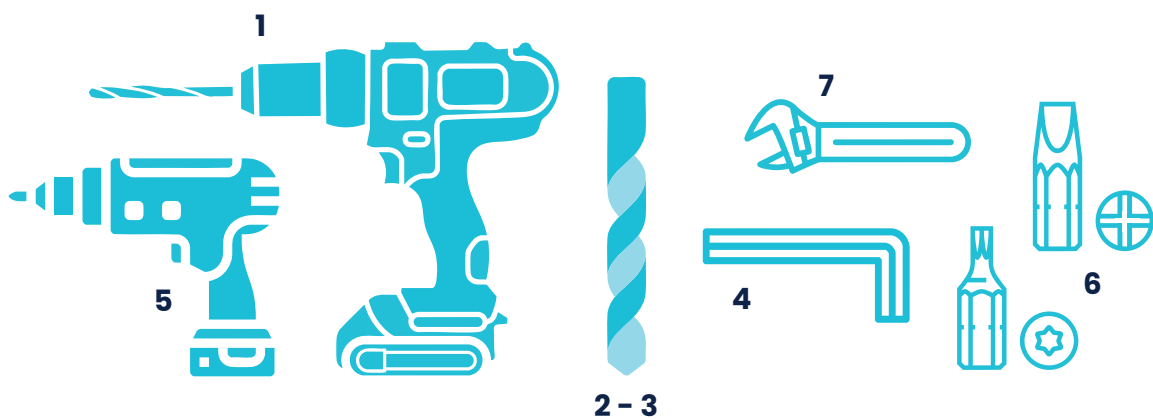


Accessoires fournis dans votre kit

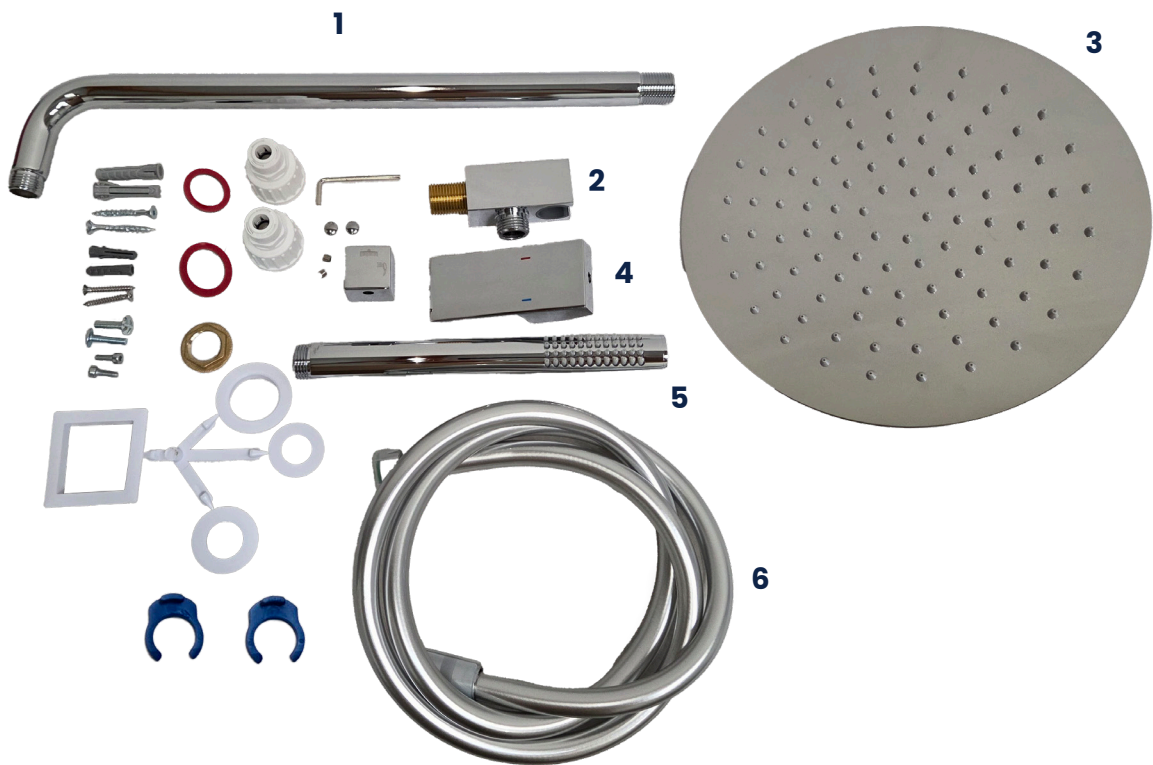


1. Barre de pomme de pluie
2. Support douchette
3. Pommeau de pluie
4. Levier mélangeur
5. Douchette
6. Flexible de douche

Accessoires fournis dans votre kit

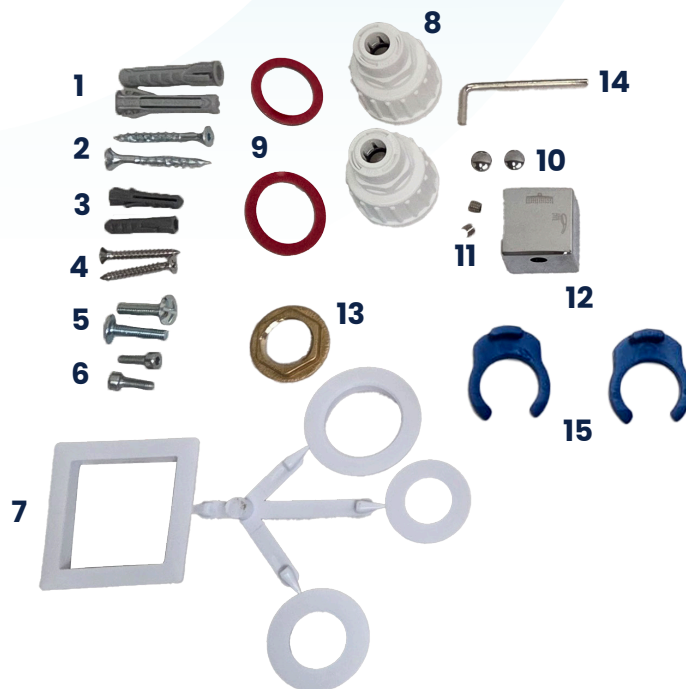

1. Chevilles fixation haute
2. Vis fixation haute
3. Chevilles fixation basse
4. Vis fixation basse
5. Vis sécurisation vitrage
6. Vis de fixation du porte savon
7. Joint de façade
8. Adaptateur Femelle $\frac{3}{4}$
9. Joint adaptateur $\frac{3}{4}$
10. Cache chromé
11. Vis fixation des sélecteurs
12. Levier sélecteur
13. Bague fixation $\frac{1}{2}$
14. Clé Allen pour les vis de fixation des sélecteurs
15. Bagues bleues

Fixation du porte savon

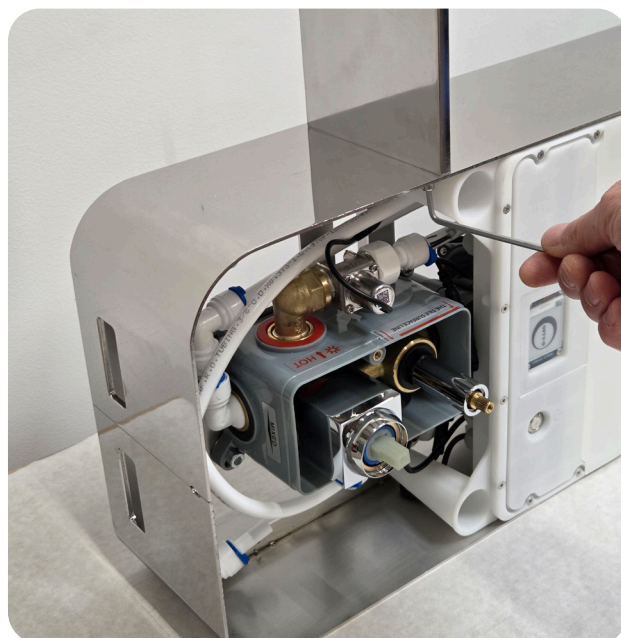

Fixation du porte savon avec les **2 vis M4 x 10 mm**
avec la **clé Allen 3 mm** (non fournie).

Fixation du porte savon



Etat du système lors de la réception du client.



1. Positionnement du support douchette
2. Positionnement de la bague de fixation $\frac{1}{2}$
3. Raccordement de l'adaptateur plastique
4. Serrage de la bague de fixation avec la clé molette
5. Serrage de l'adaptateur avec la clé molette

Réalisation des trous de fixation



Détachez le gabarit de perçage du carton de fixation.
Positionnez le gabarit en positionnant les arrivées eau
chaude, eau froide dans les repères.

Légende :

- ⊗ Repères de perçage
- ○ Positionnement eau chaude/ eau froide

Réalisation des trous de fixation



① Positionnement de gabarit et vérification du niveau.



② Marquage des perçages à réaliser.

Réalisation des trous de fixation



- ③ Réaliser les perçages :
haut en Ø8 et bas en Ø6.

*Attention lors des perçages
d'en bas à ne pas percer les
canalisations d'arrivée d'eau.*



- ④ Positionnez les chevilles en haut
et en bas puis les vis dans les
points de fixation haut.

Vérifier que les chevilles sont
en adéquation avec le support
sinon choisissez un moyen de
fixation adapté.

Positionner les adaptateurs $\frac{3}{4}$ sur les arrivées d'eau



① Munissez vous des adaptateurs.



② Serrez légèrement avec une clé à molette.

Positionner la colonne de douche



③ Accrochez la colonne de douche.



④ Raccordez les arrivées d'eau.

Ajuster les raccords



- 1 Vérifiez que l'emboîtement soit complet. Il doit rester moins de 5 mm entre les 2 raccords puis positionnez la bague bleue de sécurité.



- 2 Appuyer sur le bouton pour mettre en route le système.



A ce stade, n'hésitez pas à remettre le circuit en pression, avec si besoin un bouchon sur la partie pluie pour vérifier l'étanchéité.

Préparer la barre du pommeau de pluie



N'hésitez pas à utiliser un peu d'eau savonneuse pour faciliter le positionnement des joints de façade.

L'étanchéité de la barre du pommeau de pluie peut être assurée pas d'autre moyen suivant vos habitudes : colle d'étanchéité, téflon...

Légende :

 Joint de façade

Procédure de test avant la pose du vitrage

- ① Vissez la barre de pluie et le pommeau en vous assurant de la présence du joint noir dans le filetage.
- ② Remettez le circuit en eau.
- ③ Vérifiez qu'il n'y ait aucune fuite au niveau des raccords. Cette vérification est à poursuivre à chaque étape.
- ④ Positionnez le sélecteur sur la douchette à main.
- ⑤ Ouvrez le mitigeur en position centrale.
- ⑥ Vérifiez que la LED du boîtier de contrôle s'allume en vert.
- ⑦ Fermez le mitigeur.
- ⑧ Eteignez le système en appuyant sur le système et attendre 15 secondes avant de le rallumer.
- ⑨ Positionnez le sélecteur sur la douche de pluie.
- ⑩ Ouvrez le mitigeur en position centrale.
- ⑪ Vérifiez que la LED du boîtier de contrôle s'allume en vert.
- ⑫ Basculez le mitigeur vers l'eau chaude et vérifiez que la pression d'eau soit normale.
- ⑬ Basculez le mitigeur vers l'eau froide et vérifiez que la pression d'eau soit normale, puis fermez le mitigeur.
- ⑭ Eteignez le système en appuyant sur le bouton et attendez 15 secondes avant de le rallumer.
- ⑮ Appuyez sur le bouton central pour déclencher le mode chauffe.
- ⑯ Lorsque le voyant passe au vert, appuyez rapidement 5 fois sur le bouton central pour déclencher le mode vidange.
- ⑰ Ouvrez le mitigeur jusqu'à ce que l'eau ne coule presque plus ou que la pression indiquée sur l'écran soit inférieure à 1 bar.
- ⑱ Afin de réinitialiser le système, appuyez une dernière fois sur le bouton central.

Positionnement du vitrage et fixation haute et basse



- ① Placez le vitrage en fonction des emplacements prévus à cet effet.



- ② Vissez les vis pour ajuster et serrez le vitrage.

Positionnement du vitrage et fixation haute et basse



- ③ Lors du serrage des vis, validez que l'écran est bien au centre de zone transparente.



- ④ Positionnez les joints de façade.

Positionnement du vitrage et fixation haute et basse



Raccordez la barre du pommeau de pluie, puis le pommeau.

C'est à vous !




A ce stade, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter
une bonne utilisation !



*N'hésitez pas à réaliser un joint silicone transparent
entre la colonne de douche et votre mur afin de
renforcer l'étanchéité.*

Préconisation d'utilisation

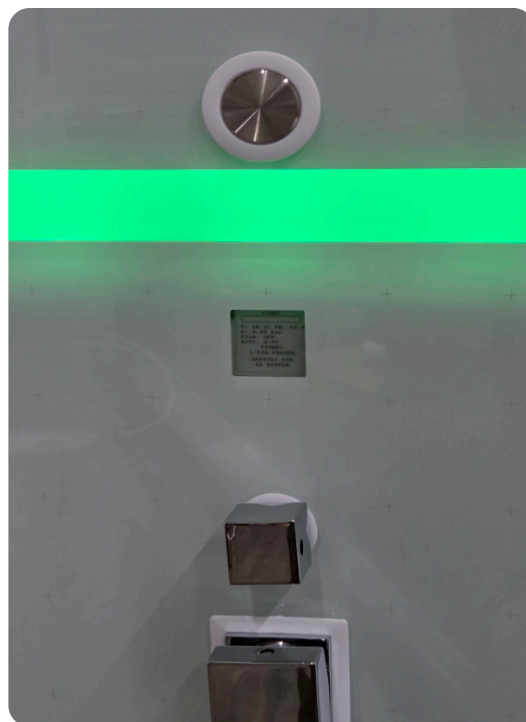

❖ Pour lancer la douche, appuyez sur le bouton en façade

La colonne s'allume en orange le temps que l'eau froide se redirige vers le réservoir.

❖ La colonne s'allume en vert, la douche peut commencer

Pendant votre douche, le voyant de la colonne va changer de couleur :

- Vert : 0-5 min
- Orange : 5-10 min
- Rouge : Plus de 10 min

❖ Accès au mode vidange

Appuyez 5 fois sur le bouton, l'écran affiche le mode vidange. Vous pouvez ainsi ouvrir le mitigeur pour vidanger votre réservoir.

❖ Réglage du réseau d'eau

Pression de fonctionnement : 3 - 4 Bar.
Température du chauffe eau idéale : 50 - 55 °.

OPTY-O – SAS – RCS Avignon 935 124 081
81 rue du Traité de Rome, 84140 Avignon
téléphone : 04.84.85.86.50
adresse mail : hello@opty-o.com
site web : www.opty-o.com

Conception graphique : Brise Studio
Version 02 – 2026

Transformez votre douche
en un geste **économique**
et éco-responsable



Contactez- nous

OPTY-O

81 Rue du traité de Rome
84140 Avignon

04.84.85.86.50
hello@opty-o.com
www.opty-o.com

